

Használati útmutató

MONTEL SENTO H pénztárgép



MONTEL Informatika Kft.

1155 Budapest, Mézeskalács tér 18.

www.montel.hu

1.0 Verzió

Kiadás dátuma: 2016. november 7.

SAGEMCOM

NOVITUS

Fontos tudnivalók a MONTEL SENTO H pénztárgép használatának megkezdése előtt

A pénztárgép használatának megkezdése előtt kérjük az itt felsorolt információkat olvassa el figyelmesen és az ott megfogalmazott biztonsági és felhasználói utasításokat tartsa be a pénztárgép üzemeltetése során.

- Műszaki adatok (lásd a **2.1.** fejezetet)
- Jótállási feltételek (jótállási jegy)
- A felhasználó számára elérhető pénztári funkciók

Ha bármilyen szabálytalanságot észlel a MONTEL SENTO H pénztárgép működésében, kérjük, jelentse az illetékes forgalmazó vagy közvetlenül a gyártó Micra-Metripod Kft szervizirodájának.

A pénztárgép leválasztható a hálózatról, amennyiben kihúzta a hálózati csatlakozót a konnektorból, amelynek egy könnyen hozzáférhető helyen, a pénztárgép közelében kell elhelyezkednie.

A MONTEL SENTO H pénztárgépben hőnyomtató található. A pénztárgépszalag beszerzése előtt ajánlott egy tanúsítványt kérni a szalag gyártójától, melyben igazolja, hogy a szalag alkalmas pénztári készülékekben való használatra, illetve hogy a nyomtatás a dokumentumokon megőrizhető az adózással kapcsolatos rendeletekben kiszabott ideig. A felhasználónak be kell tartania a pénztárgépszalag gyártója által kiszabott, a pénztárgépszalag tárolására vonatkozó feltételeket. Ellenkező esetben olyan adatok is elveszhetnek, amelyeket a pénztárgép használója köteles megőrizni (pl. pénztárjelentések) a törvényekben megszabott határidőig.

A készülék eleget tesz az elektromágneses összeférhetőségi előírásoknak (A osztály). Használata otthoni környezetben rádió interferenciát okozhat. Ebben az esetben a felhasználó köteles a megfelelő intézkedések megtételére az ezzel kapcsolatos problémák megelőzésének érdekében.

A pénztárgépszalag cseréje előtt kötelező kézzel megérinteni a egy fém felületet, mely földelve van.



A pénztárgép közvetlen közelében tilos a mobiltelefon-használat!!!

Az elhasznált eszköz, selejtezés utáni megsemmisítésének módja

Az elektromos és elektronikus hulladékról szóló törvény értelmében ne helyezze el és ne tárolja az elhasznált eszközt más háztartási hulladékkal együtt. Az elektronikus és elektromos felszerelésekben található veszélyes alkatrészek károsan hatnak a növényekre, mikroorganizmusokra, különösképpen az emberi szervezetre, hiszen károsítják a központi és perifériás idegrendszert, az érrendszert, és allergiás reakciókat okoznak.

Az elhasználdott berendezést a helyi gyűjtőállomás elektromos ill. elektronikus hulladék részére fenntartott részén helyezze el, amely regisztrálva van a Környezetvédelmi hivatalnál, és szelektív hulladékgyűjtőket is tartalmaz.

Figyelem !!!!!

Az Európai Unió's rendelet értelmében a felhasználó, aki háztartási gépet használ, a gép elhasználódása után köteles azt eljuttatni egy elektromos és elektronikus cikkek számára fenntartott veszélyes hulladékgyűjtőbe. A veszélyes hulladék gyűjtése és feldolgozása hozzájárul a környezet védelméhez, csökkenti a káros anyagok bejutását az atmoszférába és a felszíni vizekbe.

Tartalomjegyzék

Figyelmeztetés!	5
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	6
A MONTEL SENTO H pénztárgép rendeltetése	6
A MONTEL SENTO H pénztárgép általános jellemzői	6
Eladásnylvántartás a MONTEL SENTO H pénztárgéppel	7
A MONTEL SENTO H PÉNZTÁRGÉP MŰSZAKI LEÍRÁSA	8
Műszaki adatok	8
Pénztári funkciók	9
Elektronikus napló – alapvető információk	9
A MONTEL SENTO H felépítése	11
Kommunikációs és hálózati csatlakozók	12
Nyomtatófedél	12
Nyomtató	12
Az Elektronikus Napló állapotát jelző lámpával	13
Billentyűzet - billentyűfunkciók	14
Az egyes billentyűk leírása	15
Kijelzők	20
Speciális karakterek/jelek a pénztároskijelzőn	20
A pénztárgép be- és kikapcsolása és az energiatakarékos üzemmód	22
Vonalkódolvasó csatlakoztatása és használata (szkenner)	23
Mérleg csatlakoztatása	24
Számítógép csatlakoztatása	25
Bankkártya olvasó terminál csatlakoztatása és használata	25
Kasszafiók csatlakoztatása	26
A pénztárgépszalag cseréje	26
Elektronikus napló kártya telepítése	28
Az SD kártya eltávolítása	28
Az SD kártya behelyezése	28

[1] FUNKCIÓK	29
[11] Felhasználó	29
[12] Pénznyilvántartás a pénztárgépben	30
[13] Kommunikáció	31
Értékesítési beállítások	32
[141] Felfűzött jelentések	32
[142] Eladási mód.....	32
[19] Kijelző	33
[2] JELENTÉSEK	35
[21] Napi jelentés.....	35
[22] A pénztárgép állapota.....	36
[231] Műszak jelentés	37
[261] Cikk adatok	38
[3] ADATBÁZIS	39
[31] Cikkek	39
[311] Árucikkek módosítása, hozzáadása	39
Eladás a SENTO E pénztárgép használatával	44
Ábrák az billentyűzet eladási üzemmódban való használatához.....	44
Eladás árucikk kód használatával	47
Gyors eladás.....	48
Eladás vonalkódolvasó használatával.....	49
Eladás hozzákapcsolt mérleg használatával	49



Figyelmeztetés!

A használati útmutatóban található információk csak informatív jellegűek! A Polgári törvénykönyv értelmében nem minősülnek ajánlattételnek. A gyártó és forgalmazó cég fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a pénztárgép ezen útmutatóban ismertetett tulajdonságaira és működésére vonatkozó információkat.

A gyártó nem vállal felelősséget a pénztárgép utasításoknak nem megfelelő használata, a elektromos hálózat és elektromos áram helytelen használata, a készülék elektrosztatikai, elektromágneses, röntgensugárzásnak való kitétele, káros vegyi anyagokkal vagy radioaktív sugarakkal való érintkezés következtében történő károsodása esetén.

A gyártó nem felelős semmilyen bűncselekményért, elzárkózik a pénztárgép rendeltetésének nem megfelelő használatától.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A MONTEL SENTO H pénztárgép rendeltetése

A MONTEL SENTO H kiskereskedelmi egységekben történő használatra készült, új generációs pénztárgép. Működtethető különálló készülékként, vagy rendszerbe kötve, számítógéppel összekapcsolva. A pénztárgép minden tekintetben kielégíti az a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013 NGM rendeletet nyugtaadási kötelezettségére vonatkozó előírásait.

Az eszközt a kiskereskedelmi használatnak megfelelő programmal látta el a gyártó. A szokásos, általánosan használatos műveleteken és funkción kívül számos magas szintű funkcióval rendelkezik, melyek megkönnyítik a pénztáros mindennapi tevékenységét.

A készülékekbe beprogramozható néhány informatív valutanem a felhasználó által megadott átváltási árfolyammal. Részletes információ a valuta átváltásáról és hasznos megjegyzések a különböző pénznemek használatáról jelen útmutatóban olvashatók.

A felhasználó a pénztárgép számára letölthet egy ingyenes programot, amely segítségével előre beprogramozhatja az árucikkek adatait. A legfrissebb verzió elérhető a www.novitus.pl weblapon. A pénztárgép és a számítógép (PC) közti adatátvitelhez speciáliskábel szükséges, amelynek mintája a szerviz útmutatóban található. Ezt a kábelt a felhasználó a gyártótól is megrendelheti.

A MONTEL SENTO H pénztárgép általános jellemzői

- Előre programozható 7000 cikkelem;
- További pénznemek programozása;
- Beépített akkumulátor;
- Folyadékkristályos pénztáros- és vevőkijelző, amely szöveges üzenetek és számokat megjelenítésére is alkalmas;
- A bizonylat készítése folyamatosan követhető a kijelzőn, az eladott árucikkek listája visszanezhető (a hibázás lehetősége ki van zárva);
- 16 közvetlen értékesítési billentyű, amelyekhez árucikkek vagy funkciók kapcsolhatók
- Az árucikkek nevei 40 karakter hosszúak és tartalmazhatnak betűket és számokat egyaránt;
- Kiegészítő termékleírás a bizonylaton;
- Előre meghatározott jelentések összekapcsolhatóak (láncjelentés);
- Százalékos/mennyiségi engedmény és felár adható bármelyik árucikkre vagy az egész nyugtára az alapértelmezett beállítás alapján, a billentyűzet használatával, vagy az előre megadott listából kiválaszthatóan;

- Nyolcféle fizetési lehetőség kezelése: készpénz, csekk, bankkártya, hitelkártya, kupon/utalvány, átutalás, ügyfélszámla és valuta (például EURO);
- A nyugta érvénytelenítése a fizetés egy részének megtörténte után;
- A készüléket lehetséges számítógéphez csatlakoztatni (RS232 bemenet vagy USB);
- A készülékhez lehetséges vonalkódolvasó csatlakoztatása (RS232 vagy USB);
- A készülékhez lehetséges elektronikus mérleg csatlakoztatása (MICRA);A készülékhez lehetséges bankkártya olvasóhoz és PinPad csatlakoztatása (ezek pontos listája iránt érdeklődjön a forgalmazónál);
- A készülékhez pénztárfiók csatlakoztatható;
- Reklámszöveg nyomtatása a nyugta lábléc szekciójában;
- Fejlett erőforrás gazdálkodási beállítások;

Eladás nyilvántartás a MONTEL SENTO H pénztárgéppel

Értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók működésének és kezelésének leírása

A MONTEL SENTO H használatával érték-mennyiség alapon tarthatja nyilván az eladásokat: minden árucikknek saját kódja van, amely a pénztárgépbe van beprogramozva.

Ezeket a cikkeket előhívhatjuk a billentyűzet segítségével, vagy a vonalkódolvasó segítségével, ha leolvassuk a csomagolásról a vonalkódot. Az árucikkek saját névvel és a pénztárgép által tárolt ÁFA kulccsal rendelkeznek. Az árucikkeknek automatikusan programozott áruk van. Ez az eladás során minden termékre érvényes. Az árucikk teljes neve megjelenik a nyugtán.

Így gazdaságos készleteket tarthat fenn a boltban, hiszen az egyes árucikkek fajtái és mennyisége precízen megtalálható az árucikkek eladásáról szóló jelentésben.

A pénztárgép nem hajt végre közvetlen eladást a cikk gyűjtőkből, csak valamilyen cikkhez kötve.

A MONTEL SENTO H PÉNZTÁRGÉP MŰSZAKI LEÍRÁSA



Műszaki adatok

Külső áramforrás:	AC 24 V, 25 A
Vészhelyzeti áramforrás:	beépített akkumulátor 6V/3Ah
Működési hőmérséklet:	5°C - 40°
Adatbázis memória:	FLASH
Hőnyomtató:	Fujitsu FTP628
Külső memóriakártya:	SD és SDHC
Szalag:	57 mm ±0,5 mm
Akkumulátor töltése:	max. 300 mA

Áramhasználat különböző üzemmódokban:

- a pénztárgép kikapcsolt állapotában felhasznált áram – 5 µA
- az elektronikus alkatrészekre által felhasznált áram (a kijelző háttérvilágítása nélkül) – 110 mA
- a kijelző háttérvilágítására felhasznált áram (2x 35 mA) – 70 mA

Méretetek [mm]:

- Szélesség: 299 mm
- Mélység: 212 mm
- Magasság: 100 mm

Tömeg: 1,8kg



Figyelem! A pénztárgéphez csak abban az esetben csatlakoztatható külső készülékek (számítógép, elektronikus mérleg, vonalkódolvasó, bankkártya olvasó) speciális kábelekkel, ha a külső adapter és a külső készülék is ki van kapcsolva, nem csatlakoztatható USB-bemenetbe sem külső eszköz!!!

Olyan fiókot válasszon és csatlakoztasson a pénztárgéphez, amelyet a forgalmazó és gyártó szerviz munkatársa javasol!

Pénztári funkciók

A MONTEL SENTO H pénztárgépben beépített Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) található. Ez a memória visszamenőleg tartalmazza a pénztárgépen keletkezett bizonylatokat és jelentéseket a 3/2013-as NGM rendeletben előírt formában. Ez az AEE elválaszthatatlanul kapcsolódik a pénztárgép burkolatához, egy speciális anyaggal van kiöntve, amely megvédi az elektronikai alkatrészeket az interferenciától, és speciális azonosító bélyegekkel van lezárva. A készülék a NAV(APEH) által kiadott AP számra be van jegyezve, ami az AEE is letárolásra kerül, a megszemélyesítési folyamat során. Ez az AP szám minden egyes nyugtára és a jelentésre rá van nyomtatva, az AEE megszemélyesítése után.

A MONTEL SENTO H pénztárgép pénztári és nem pénztári (gyakorló) üzemmódban is használható. Pénztári üzemmódban, az AEE megszemélyesítése után, a pénztárgép rögzít és az AEE-re küld minden eladást, amely a használatával történt. Az értékesítés minden adata, beleértve az értékesítési információkat, a gyűjtött adatokat, mint az ÁFA értékeket, mint a pénztárgép zárásával kapcsolatos minden adatot, beleértve a dátumot, az időt az AEE egység rögzíti és továbbítja a NAV(APEH) szerverei felé az NGM rendeletnek megfelelően. A felhasználó adatait és a jelenlegi ÁFA-kulcsokat szintén az AEE tárolja. Az adómemóriából előhívhatunk egy időszaki jelentést, így leolvashatjuk az adómemória tartalmát. Az AEE-ben van rögzítve a felhasználó adószáma, a pénztárgép fejléc adatai és az ÁFA-értékek is. Az AEE egysegből előhívhatunk időszaki jelentést, aminek segítségével korábbi zárásadatokat listázhatunk ki.

Az AEE megszemélyesítése előtt – nem pénztári (gyakorló) üzemmódban való munka során – az összes fent említett adat a pénztár memóriájában és az AEE-ben tárolódik. Nem pénztári módban nem készíthető időszaki jelentés. Gyakorló üzemmódban minden bizonylaton „kérdőjel” szerepel a szökő helyett.

Elektronikus napló – alapvető információk

A készüléket Elektronikus Naplóval (EN) szerelték fel a hagyományos papír alapú másolat helyett. A NOVITUS készülékekben egy, az SD kártyával megegyező memóriakártyát használnak az elektronikus napló adathordozójaként. Ez egy modern adathordozó, melyet folyamatosan fejlesztenek. Külső méretei ellenére hatalmas adatmennyiséget képes tárolni. A kártyát különböző védőmechanizmusokkal szerelték fel, melyek közül némelyik igen egyszerű és könnyen használható, például a felírt adatok mechanikus blokkolása (ZÁR/LOCK csúszka), mások pedig bonyolultabbak, mint például a kártya jelszavas védelme.

A kártya minősége alapvetően fontos az adathordozón őrzött kinyomtatott adatok tartóssága szempontjából. Ezek az adatok ugyanolyan fontosak, mint korábban a papír másolaton őrzött adatok – a felhasználó megőrizheti, hogy ellenőrizze a saját, és a bolti alkalmazottak tevékenységeit. A másolat nem törvény által előírt digitális azonosítással van ellátva, így a felhasználó döntheti el, megőrzi-e, avagy nem.

Amint az SD-kártyát behelyezik, a pénztárgép automatikusan a kártyán tárolja az adatokat. Ha a felhasználó folyamatosan az SD-kártyára kívánja tárolni az adatokat, azt minden esetben be kell helyezni a

foglalatba. Amennyiben az SD-kártya nincs behelyezve a kártya foglalatba, az adatok nem kerülnek rögzítésre, így a későbbiekben sem használhatóak. Ezért nagyon kell ügyelni arra, hogy az adatokat megfelelően őrizzük mindaddig, amíg a törvény által előírt idő le nem telik. Fontos az is, hogy a gyártó garantálja az elektromos napló hordozójaként használt SD kártya minőségét. Ezért szükséges több hosszú távú tesztet elvégezni, és ezen tesztek eredményét analizálni, hogy biztosak lehessünk abban, a kártya kielégíti a munkája minőségével szemben felállított követelményeket. Ilyen tesztek nem tud elvégezni egy átlagos felhasználó.

Az elektronikus naplóval rendelkező készülékek esetében ajánlott olyan SD kártyákat használni, amelyek minőségét a gyártó is megerősítette, és a készülék kezelési útmutatójában vagy a gyártó és forgalmazó honlapján található.

Jelenleg csak a NOVITUS által gyártott SD kártyák javasoltak a MONTEL SENTO H készülékkel való használatra.

Az alábbiakban néhány kifejezést olvashat az elektronikus naplóval ellátott készülékekkel kapcsolatban:

- 1) **Elektronikus Napló (EN)** – a pénztárgépek lehetséges szolgáltatása, ami biztonságos műszaki megoldással védett tárterület és lenyomatképző eljárás együttes alkalmazásával biztosítja, hogy a kiadott bizonylatok adattartalma a kiadás után manipulálhatatlan módon kerüljön eltárolásra, illetve a kiadott bizonylatok ellenőrzés céljából hozzáférhetőek legyenek.
- 2) **A nyomtatványok titkosított beépített tárolója** – a készülék elkülönített belső memóriája, amelyben tárolódnak a kinyomtatott bizonylatok adatai. Lehetővé teszi, hogy a készülék minimum 2 napig dolgozzon, külső Elektronikus Napló adathordozó nélkül. A kinyomtatott bizonylatok adatai, az Elektronikus Napló adathordozójára történő átmásolása után ebből a memóriából kitörölődnek.
- 3) **Az elektronikus napló adathordozója** – a felhasználó számára elérhető külső memória, amit a gyártó és a forgalmazó ajánlása alapján a NOVITUS készít és ellenőriz. Fizikai kialakításában egy SD kártyával megegyező memóriakártya.
- 4) **SD kártya** – FLASH memóriakártya. Viszonylagosan alacsony áron biztosít nagy memória kapacitást. Funkciói között szerepel az a védelem, amely adatok véletlen törlését gátolja meg a felhasználó számára. Nagyon népszerű, általánosan elterjedt az IT rendszerekben történő használata adatok másodlagos tárolására és megőrzésére. Néhány számítógép esetében használata külső kártyaolvasót igényelhet.
- 5) **NOVITUS elektronikus napló** – a NOVITUS készülékek az elektronikus napló egyedi, speciális védelmét biztosítják:
 - a. A jelszó használatával lehetőség nyílik az elektronikus napló adminisztratív funkcióinak védelmére. A jelszó megadása nélkül lehetetlen elvégezni az alapvető funkciókat, és védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférés ellen.
 - b. A jelszó használatával lehetőség nyílik az SD kártya védelmére. Az SD kártyán tárolt adat nem hozzáférhető a jelszó megadása nélkül.

c.a készüléken lehetőség van kiegészítő másolatokat készíteni az Elektronikus Napló adathordozójáról.

- 6) **Az Elektronikus Napló adathordozójának megnyitása** – ezt egyszer kell elvégeznünk egy adathordozóval (NOVITUS SD kártya), és feltétlenül szükséges ahhoz, hogy megkezdhessük a munkát egy új adathordozó kártyával. Ez alatt megfelelően formázzuk és felcímkezzük az SD kártyát, ellátjuk a készülék egyedi azonosítójával, amely a kártyaszámnak felel meg.
- 7) **Az Elektronikus Napló adathordozójának lezárása** - ezt egyszer kell elvégeznünk egy bizonyos adathordozóval, és feltétlenül szükséges ahhoz, hogy biztonságosan eltároljuk a rárögzített adatokat. Ezt követően nem tudunk menteni rá Elektronikus Napló adatokat. A lezárt adathordozót meg kell őrizni, a készülékbe pedig egy új adathordozót kell helyezni.
- 8) **NAV ellenőrzőszám a bizonylatokon és a jelentéseken** – számjegyek előre meghatározott eljárással készült ellenőrző számsorozat (HASH kódolás) a rendeletben meghatározott kivonatot a fent említett nyomtatványok alján. Lehetővé teszi annak a későbbi ellenőrzését, hogy egy adott nyomtatvány egy bizonyos pénztárgép használatával készült-e.

A MONTEL SENTO H felépítése

A **MONTEL SENTO H** külső megjelenése és a fontosabb részei megtekinthetők az alábbi képen.



Kommunikációs és hálózati csatlakozók

A **MONTEL SENTO H** pénztárgép a következő *külső kommunikációs csatlakozókkal* van felszerelve: 1 db RS232 csatlakozó (COM1 és COM2) és 1 db USB csatlakozó: 1 db USB Host (vonalkódolvasó), és 1 db USB AEE host (AEE egység naplóállományainak eléréséhez).

Fiók csatlakozó – elektronikusan vezényelt fiók-csatlakozó, mely a gyártó és forgalmazó által javasolt fióktípusokkal került tesztelésre.

Az RS232 (RJ8/8 típusú csatlakozó) *külső kommunikációs csatlakozó* a pénztárgép külső kiegészítőivel való összekapcsolására alkalmas (pl.: számítógép, mérleg, vonalkódolvasó, bankkártya olvasó).

A *hálózati tápcsatlakozó* henger alakú dugóval ellátott aljzat.



Figyelem! A pénztárgéphez csak a gyártó és forgalmazó által jóváhagyott és javasolt eszközök csatlakoztathatók! A pénztárgépet csak a saját hálózati adapterével használja! Amennyiben ettől eltér az a készülék garanciavesztésével járhat.

Kérjük amennyiben segítségre van szüksége, keresse a gyártó vagy forgalmazó szervizes munkatársát!

Nyomatatófedél

A **nyomatatófedél** alatt a nyomtató és a papírtekercs helyezkedik el. A nyomtatófedél kinyitásához nyomja meg a nyitósor alatt található gombot a fedőlapon. A gomb megnyomásával kinyitja a fedelet és hozzáférhet a papírtekercshez. A zár nyitása után fogja meg a fedél elejét és emelje fel.



Figyelem! A nyomtató hőnyomatóval felszerelt egység, melynek éles hegyes tárgyjal történő megsértése a garancia elvesztésével jár! Kérjük amennyiben segítségre van szüksége, keresse a gyártó vagy forgalmazó szervizes munkatársát!

Nyomatató

A **MONTEL SENTO H** pénztárgépben “tedd be és dolgozz” típusú hőnyomatót használtunk.

- 42 karakter soronként
- nyomtatási sebesség: 16 szövegsor / másodperc (5,5 cm / másodperc)
- hőpapír, szélesség : 57 mm ($\pm 0,3$), a tekercs átmérője 65 mm- körülbelül 60 méter

A pénztárgép szalag hátoldalán az alábbi információknak kötelezően szerepelniük kell:

- „A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomatóban használható.”,
- Magyarország elsőként forgalomba hozó cég neve, címe,
- A hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap),
- „Olvashatóságát megőrzi 8 évig”,

- Az olvashatóság megőrzési feltételeit.

Az AEE egységgel felszerelt készülékben nincs másodpéldányhoz szükséges pénztárgép szalagtekercs. Minden kinyomtatott adat, az SD kártya adathordozóra kerül rögzítésre.



Figyelem! A pénztárgépbe történő szalagváltáskor kérjen igazolást az pénztárgép tekercs forgalmazójától arra vonatkozóan, hogy a pénztárgépszalag használható a pénztárgépben, és a rá nyomtatott dokumentumok jó minőségben olvashatóan jelennek meg. A szalag megőrzésének időtartama alatt kövesse a gyártó utasításait. Kérjük amennyiben segítségre van szüksége, keresse a gyártó vagy forgalmazó szervizes munkatársát!

Az elektronikus naplóval felszerelt készülékben nincs második szalagtekercs – minden kinyomtatott adat, kivéve az időszaki jelentéseket és a leírásokról szóló jelentéseket, az SD kártya adathordozóra van rögzítve.


Az Elektronikus Napló állapotát jelző lámpával

A készüléket felszerelték egy elkülönített jelzőfényvel, amely az elektronikus napló állapotát jelzi.

A jelzőfény állapota	Oka, eljárás, teendő
Folyamatos fény	Normál üzemmód. Egy adathordozó kártya ki van kijelölve a pénztárgépben. Az eladások és a napi jelentések rögzítésre kerülnek.
Villogás	Rögzítésre váró adatok vannak az átmeneti memóriában. Kérjük, ellenőrizze az adathordozó kártyát!
Nincs fény	Nincs kártya, vagy az adathordozó kártyán nincs címke. Kérjük, ellenőrizze a adathordozó memória kártyát, ha szükséges cserélje ki azt!

Billentyűzet - billentyűfunkciók

A **MONTEL SENTO H** alapbillentyűzet kinézete:

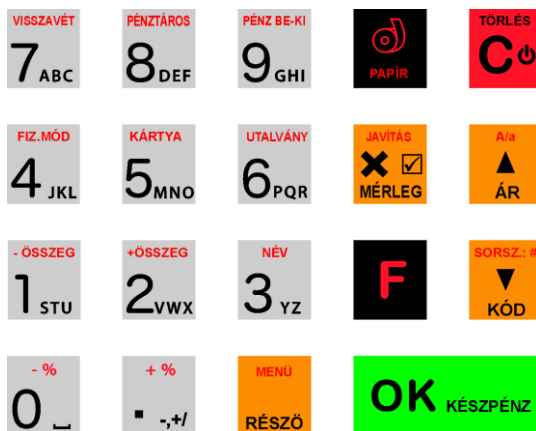

Az alapbillentyűzet 19 billentyűből áll, amelyeken megtalálható a billentyűk használatának leírása is. A legtöbb billentyűnek több funkciója van, ezen funkciók különböző színekkel vannak megjelölve. A feketével feltüntetett funkciók a billentyű megnyomásával aktiválhatók, a pirossal ábrázolt funkciók az



billentyű egyszeri előzetes megnyomásával aktiválhatók.

A funkcióbillentyűzet kinézete:



Az egyes billentyűk leírása



A pénztárgép be- és kikapcsolására használandó. Nyomja le, és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a funkció eléréséhez.

A billentyű a hibás tételek törölésére is használható. Ha a szerkesztőablakokban dolgozik, amelyeknek több része is lehet, és a kurzor az első jelen található, vagy olyan módban dolgozik, amelyben listáról lehet választani, a billentyű megnyomásával visszatérhet az előző funkcióhoz vagy a menühöz.

Ha a menüben dolgozik, a billentyű megnyomásával visszatérhet a menü elejére. Ha a menü elején nyomja meg a billentyűt, a billentyű megnyomásával bezárhatja a menüt és visszatérhet az eladóablakhoz.

A billentyű a NEM vagy a VISSZAVONÁS opció kiválasztására is használható az ilyen opciókat felkínáló műveletek esetében.

Az eladóablakban történő megnyomással ellenőrizheti, mennyire van feltöltve a pénztárgép akkumulátora.



Ha az **F** és a **C** billentyűket az eladóablakban nyomja meg, visszavonja a nyugtát. Amennyiben ezt a műveletet egy szerkesztőablakban hajtja végre, kitöröli az összes karaktert az adott ablakban (gyorstörölés).





A papírtekercs továbbítására használható.



A FUNKCIÓ (FUNCTION) billentyű lehetővé teszi a billentyűk kiegészítő funkcióinak aktiválását. Közvetlenül azelőtt nyomja meg, mielőtt megnyomná a billentyűt, amelynek aktiválni szeretné a másodlagos funkcióját, ez a funkció pirossal van a billentyűre ráírva.




A nyugtán található árucikkek mennyiségének megadására szolgál, valamint a mérlegekkel való kommunikáció elindítására, ennek hatására olvassa le a mennyiséget a mérlegről a pénztárgép. Néhány beállításban a billentyű a beállítás megjelölésére (kiválasztására) is használható, vagy speciális értékek megadására. Ilyen  esetekben az  jel, megjelenik a kijelző jobb felső sarkában, néha rövid leírással a használatáról.




Az **F** billentyű előzetes megnyomása után a billentyű egy nyitott nyugta szerkesztésére szolgál. A nyugtaszerkesztésben a felhasználó kinullázhatja vagy kitörölheti (sztornozhatja) a kiválasztott cikket.




Annak a megerősítésére szolgál, hogy a beírt szám az árucikk ára. A menüben és szerkesztőablakokban a felfelé mozgáshoz használható. Szövegszerkesztőkben az  billentyű előzetes megnyomása után a betűméret (nagy-/kisbetű) kiválasztására szolgál.



Annak a megerősítésére szolgál, hogy a beírt szám az árucikk kódja. Az utolsó árucikk beírásának megismétlésére is használható (ha ezt a beállítások engedélyezik). A menüben és a szerkesztőablakokban a lefelé mozgáshoz használható. Eladás közben az  billentyű előzetes megnyomása után számok beírására szolgál (ún. eladás nélküli szám). Ez a szám a nyugtán a pénzügyi rész alatt jelenik meg.




A nyugtán szereplő árucikkek összeadására szolgál, valamint az előző nyugta összegének megtekintésére. Ha a menüben nyomja meg a billentyűt, a menü visszaugrik az elejére (gyors visszatérés a menü elejére). Ha egy többrészes szerkesztőben nyomja meg, visszaugrik az előző pontra, vagy ha az első részben nyomja meg, kilép.

Az  billentyű előzetes megnyomása után belép a pénztárgép menüjébe. Ha a második funkciót úgy aktiválja, hogy a menü már meg van nyitva, a billentyű megnyomásával azonnal kilép a menüből. Ha a második funkciót úgy aktiválja, hogy bármilyen más szerkesztőben van, azonnal kilép a szerkesztőből, a beállítások mentése nélkül (gyors kilépés a szerkesztőből, amely akár több részből is állhat).



A nyugta lezárására szolgál, ha a fizetés készpénzben történik. A pénztárgép kijelzőjén mutatott kérdés megerősítésére is ezt a billentyűt használjuk (pl. az adatok helyessége). A kijelzőn mutatott funkcióba való belépésre, és a programozás közben elvégzett változások jóváhagyására. Ha szerkesztőablakokban dolgozik, melyeknek több része is lehet, a bevitt adatok jóváhagyására és a következő részbe való átlépésre szolgál.

Kérdések esetében az IGEN opció kiválasztására is ezt a billentyűt használjuk.

Az  billentyű előzetes megnyomása után a billentyű második funkciója az euróban történő fizetés jóváhagyása. Ha a második funkciót szerkesztés közben használja, a szerkesztő bezárul és a beírt vagy megváltoztatott adatok mentve lesznek (a szerkesztő gyors bezárása mentéssel).



Ez a billentyű a tizedespontot jelöli. Az egész és a tizedes rész között használatos jelző (ár, mennyiség töredékérték megadásakor).



Az **F** billentyű előzetes megnyomása után százalékos felár adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Felár adásánál írja be a felár értékét, ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné hozzáadni a felárat: az alapból, a kedvezmény/felár alap előre be van programozva, vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A számbillentyűk, árak, mennyiségek, számok betáplálására szolgálnak a pénztár programozása vagy eladás során.

A billentyűk kiegészítő funkciókkal is rendelkeznek.

A rendszer által kezelt mennyiségi határ: 999 a tételsor esetében: 99 999,99 Ft; bizonylat szintű nyugta esetében: 999 999,99 Ft; napi szintű gyűjtők: 9 999 999,99 Ft; göngyöltett forgalom: 9 999 999 999,99 Ft.



A billentyűkombináció megnyomásával százalékos kedvezmény adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Kedvezmény adásánál írja be a kedvezmény értékét. Ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné hozzáadni a kedvezményt: az alapból (a kedvezmény/felár alap előre be van programozva) vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A billentyűkombináció megnyomásával mennyiségi kedvezmény adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Kedvezmény adásánál írja be a kedvezmény értékét. Ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné hozzáadni a kedvezményt: az alapból (a kedvezmény/felár alap előre be van programozva) vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A billentyűkombináció megnyomásával mennyiségi felár adható egy árucikkre vagy az egész nyugtára. Felár adásánál írja be a felár értékét. Ha ezt nem teszi meg, a pénztárgép meg fogja kérdezni, hogyan szeretné hozzáadni a felárat: az alapból (a kedvezmény/felár alap előre be van programozva) vagy kézzel a következő szerkesztőben.



A billentyűkombináció az eladó módban használatos, megnyomásával árucikkeket kereshet név alapján. Az árucikkek listájának megjelenítése után betűket és számjegyeket írhat be, a pénztárgép pedig megkeresi az árucikket, amelynek nevében szerepelnek a megadott betűk. A megjelenített árucikk el-



adásához nyomja meg az OK KÉSZPÉNZ billentyűt.



A billentyűkombináció a menü előhívására szolgál, amelyben kiválaszthatja a fizetés formáját: kártya, csekk, utalvány, átutalás, bankkártya, ügyfélszámla, euro, készpénz.



A billentyűkombináció a bankkártyával történő fizetés regisztrációjára szolgál. Lezárja a nyugtát. Ha a pénztárgéphez fizetőterminál van csatlakoztatva és be van kapcsolva, a billentyűkombináció kétszeri megnyomása után a pénztárgép kapcsolatba lép a terminállal. Ha a fizetés a terminálon keresztül történik, a pénztárgép Lezárja a nyugtát.



A billentyűkombináció az utalvánnyal történő fizetés regisztrációjára szolgál. Lezárja a nyugtát.



A billentyűkombináció a visszaváltható csomagolás visszavételére szolgál nyitott nyugta esetében az árucikk visszavételéhez használt szoftververzió funkcióitól függően.



A billentyűkombináció a pénztárosok bejelentkezésére (váltására) szolgál.



A billentyűkombináció a menübe való belépésre szolgál, fizetés vagy a pénztárból történő pénzkivétel esetén. A pénztárfiók kinyitása is lehetséges ebben a menüben (nyitott nyugta esetén vagy a nyugtán kívül).

Szövegmódban (nevek stb. programozása.) használja a számbillentyűzetet (a betűk ki vannak jelölve a számbillentyűzeten). Egy betű beírásához nyomja le azt a billentyűt, amelyen a betű található. Ha a keresett betű a második vagy a harmadik a sorban, nyomogassa a billentyűt addig, amíg a betű be nem íródik.

A következő betűk (karakterek) beírhatók a billentyűkkel:

7 VISSZAVÉT
ABC ABC 7

8 PÉNZTÁROS
DEF DEF 8

9 PÉNZ BE-KI
GHI GHI 9

4 FIZMÓD
JKL JKL 4

5 KÁRTYA
MNO MNO 5

6 UTALVÁNY
PQR PQR 6




1 - ÖSSZEG
STU STU 1





2 + ÖSSZEG
VWX VWX 2

3 NÉV
YZ YZ 3

0 - %
_ szóköz 0

▪ + % speciális karakterek: , . - / ? " \$ % & () + : _ ! # * = ; [] { } < > @ ` ^

Ha egymás után ír be betűket ugyanarról a billentyűről, várjon 2 másodpercet, amíg a következő jel helyére ugrik. A betűméret átváltásához (kis-/nagybetű) nyomja meg a   billentyűkombinációt. Egy beírt karakter törléséhez (backspace – visszatörölés) nyomja meg a  billentyűt.



A szöveg egy egész sorának törléséhez nyomja meg a   billentyűkombinációt. A kurzor mozgatásához a szerkesztett szövegben használja a   billentyűket.

Kijelzők

A **MONTEL SENTO H** pénztárgép két kijelzővel rendelkezik: egy kijelzővel a felhasználó számára, egy másikkal pedig az ügyfél számára. Mindkét kijelző grafikus LCD, 2 x 16, 132x32 pixel háttérvilágítással, alkalmas a számjegyeket és a szöveges utasításokat megjeleníteni az eladás, a pénztárgép programozása és jelentések készítése során.

Speciális karakterek/jelek a pénztáros kijelzőn

A felhasználó kijelzőjén alkalmanként speciális karakterek/jelek jelenhetnek meg, általában a kijelző jobb felső sarkában:

 Azt jelenti, hogy az  billentyűt megnyomták. Ez a billentyű a billentyűk második funkciójának kiválasztásához használható, amely a billentyűzeten pirossal van ábrázolva.




Azt jelenti, hogy használhatja a nyílbillentyűket a lista vagy a menü tételei közt való mozgásra. Ha a lista/menü tételei mellett számjegyek vannak, a számbillentyűket is használhatja a mozgáshoz.



Ez a jobb alsó sarokban mutatott jel azt jelenti, hogy a menü egy bizonyos tételének altételei van-

nak, amelyek közül választani lehet. Az almenübe való belépéshez nyomja meg az



billentyűt. A jel hiánya a menütételnél azt jelenti, hogy az  billentyű megnyomásával kiválasztjuk az adott funkciót.



Alfanumerikus billentyűzetmód, amelyben betűk beírására van lehetőség. Az „A” jel nagysága mutatja a beírandó betűk méretét. A betűméret megváltoztatásához (kis-/nagybetűk) nyomja meg a






billentyűkombinációt. A betűk alapértelmezett mérete kicsi.





Ez a tandem-jel azt jelenti, hogy az eladás egy bizonyos tétele kapcsolatban van a csomagolással (göngyöleg).



Ez a jel azt jelenti, hogy a  billentyű speciális funkciót lát el egy bizonyos menüben, pl. megjelöl egy opciót IGEN/NEM, (/), speciális értékeket ír be, belép a listába (pl. az árucikkek neveinek listájába, stb).



és  - opciók kiválasztásának (megjelölésének) a jelei: IGEN  NEM .

A jelek állapotának megváltoztatásához a  billentyű használható, amely a  jel mellett javasolt, amit a  jel javasol.



Ez a jel az akkumulátortöltés állapotát jelöli (a töltöttség állapota arányos a töltés állapotával).




Figyelem!

Ha a beállítások listáján a grafikus téglalap tele van és nem lehet megjelölni vagy eltávolítani a megjelölést, az azt jelenti, hogy az adott beállítás nem aktív a pénztárgépen.

A pénztárgép be- és kikapcsolása és az energiatakarékos üzemmód



A  gomb megnyomása és 2 másodpercig való nyomva tartása esetén a pénztárgép bekapcsol és lefuttatja a belső rendszerellenőrzést, illetve tájékoztatja erről a használót. Utána az eszközműködési üzemmódba lép.

Amennyiben az eszköz belső akkumulátorral rendelkezik, és ezt nem használja, úgy automatikusan:

1. Kikapcsolja a kijelzőt a beállított idő eltelte után
2. Kikapcsolja magát a beállított idő eltelte után.

A **[45211] Gazd. mód** menüpont alatt lehet beállítani a fent említett időket.



A pénztárgép kikapcsolásához tartsa nyomva a  gombot két másodpercig. Ezután egy üzenet jelenik meg a kikapcsolásról, ekkor válassza a:




SWITCHING OFF ...

Opciót, hogy teljesen kikapcsolja a készüléket.

Az AEE csak akkor kapcsolódik le a külső áramforrásról, amennyiben a 220 V-os hálózati tápellátás is megszűnik.



Figyelem!

Vészhelyzet esetén a felhasználó köteles az eszközt “vészhelyzet üzemmódban” kikapcsolni a  gomb megnyomása és 10 másodpercig való nyomva tartásával. Ha az eszköz még ezek után is bekapcsolt állapotban van, akkor kapcsolja le az akkumulátorról. Ha a hiba újra előfordul, lépjen kapcsolatba a szervizzel.

Vonalkódolvasó csatlakoztatása és használata (szkenner)

A **MONTEL SENTO H** pénztárgéphez csatlakoztatható vonalkódolvasó (szkenner). A vonalkódolvasó kiválasztását és konfigurálását egy képzett technikus kell, hogy végezze. A pénztárgépet egy speciális kábellel lehet a számítógéphez csatlakoztatni. Mielőtt a vonalkódolvasót a pénztárgéphez csatlakoztatjuk a pénztárgépet áramtalanítani kell.

Menü	RS232 CSATLAKOZÁS
451 Kommunikáció	COM1 Port
▶4511 Soros csatlakozás	3 Szkenner
4512 PC	

A **[4511] RS232 Csatlakozás** menüpontban kiválaszthatjuk a perifériás eszközt az adott RS232 porthoz. A vonalkódolvasót a megfelelő porthoz kell csatlakoztatni. Ha az egyes tételek beolvasása vonalkódolvasón keresztül történik, kérjük figyeljen az EAN kódok beállítására az Adat menüponton belül, és a súlykódra, amely hozzá lett rendelve.

Menü
457 Adat
▶4571 Súlykód
4572 Ellenőrzés

A vonalkódolvasót USB-n keresztül (Host típus) is csatlakoztathatjuk a pénztárgéphez. Ehhez, a vonalkódolvasót úgy kell beállítani, hogy képes legyen USB-n keresztül működni, HID class üzemmódban. A **MONTEL SENTO H** pénztárgép csak azokkal a vonalkódolvasókkal működik, amelyek HID class üzemmódban működnek. Ezen felül, néhány vonalkódolvasónál be lehet állítani a PREFIX és SUFFIX azonosítókat a pénztárgépnek. A **MONTEL SENTO H** esetén nem használatosak a PREFIX, a SUFFIX azonosítók, de a sor végi jelző (CR) vagy (LF) szükséges, hogy legyen.

Mérleg csatlakoztatása

A pénztárgéphez elektronikus mérleg is csatlakoztatható. A mérleget bármelyik COM porthoz csatlakoztathatjuk. A mérleg pénztárgéphez való csatlakoztatása esetén egy speciális csatlakozókábelre lesz szükség, amely megfelel az adott mérleg típusának. A mérleg kiválasztása egy képzett technikus segítségével kell, hogy történjen.

```
Menü
451 Kommunikáció
▶4511 Soros csatlakozó
4512 PC
```

A **[4511] RS232 Csatlakozás** menüpontban kiválaszthatjuk a megfelelő eszközt. A eszköz beállításánál válasszuk a MÉRLEG opciót a megfelelő COM2 port esetén.

```
RS232 CSATLAKOZÁS
COM1 Port
2 Mérleg 1
```

Számítógép csatlakoztatása

A **MONTEL SENTO H** pénztárgép számítógéphez is csatlakoztatható. A számítógép pénztárgéphez való csatlakoztatása esetén egy speciális csatlakozókábelre lesz szükség. A **[4511] RS232 Csatlakozás** menüpont alatt beállítandó beállításokra, a COM1 port esetén válassza ki a számítógépet (PC).

```
Menü          RS232 CSATLAKOZÁS
451 Kommunikáció  COM1 Port
▶4511 Soros csatlakozó 1 PC
4512 PC
```

A **[4512] PC** opció alatt állítsa be a megfelelő átviteli sebességet – amely azonos kell, hogy legyen a számítógépen beállítottal.

```
PORT BEÁLLÍTÁS
Sebesség
4 9600 bps
```

A számítógépes kommunikáció csak lezárt adóügyi nap esetében működik. Ekkor van lehetőség kommunikáció lefolytatására. Nyitott nap mellett a pénztárgéppel számítógépes kommunikáció nem folytatható.

Bankkártya olvasó terminál csatlakoztatása és használata

A **MONTEL SENTO H** pénztárgéphez bankkártya olvasót is csatlakoztathat. A terminál segítségével bankkártyás fizetéseket végezhet. A terminál és a pénztárgép közötti kapcsolatnak köszönhetően a bankkártyás fizetés esetén a pénztárgép közvetlenül a terminállal kommunikál. A fizetendő összegvonatkozó információt a pénztárgép megküldi a terminál részére, így kiküszöbölhető a hiba, amikor a bizonylaton szereplő összeg beütése során a terminálba rossz érték kerül bevitelre. Ugyanakkor a tranzakció lebonyolítása is gyorsabb. A terminál működtetésére vonatkozó részletes információt a **Terminál Használati Utasításban** talál. Ha a fizetési művelet sikeres volt, a terminál egy automatikus megerősítő üzenetet küld a pénztárgépnek.

A terminál csatlakoztatását a pénztárgéphez képzett technikus kell, hogy végezze, aki jogosult a pénztárgép és a terminál javítására, karbantartására. A csatlakoztatás ideje alatt mind a pénztárgép, mind a terminál kikapcsolt állapotban kell, hogy legyen. A csatlakoztatáshoz a pénztárgép jobb oldalán található COM portot használjuk. A terminál csatlakoztatása után a terminálon belül be kell állítani a perifériás eszközt a **[4511] RS232 Csatlakozás** menüponton belül, ahol meg kell adni a kiválasztott COM portot.


Kasszafiók csatlakoztatása

A **MONTEL SENTO H** pénztárgéphez kasszafiók is csatlakoztatható. Ez csak egy úgynevezett aktív vagy elektronikusan vezényelt fiók lehet. A kasszafiók kiválasztását és első csatlakoztatását bízuk képzett szakemberre. A kasszafiókat a megfelelő COM porthoz kell csatlakoztatni. A kimondottan a **MONTEL SENTO H** pénztárgéphez tervezett speciális kasszafiókok kaphatóak a pénztárgép gyártójától. A fiók csatlakoztatása után a pénztárgép menüjében be kell kapcsolni a megfelelő funkciót:

Menü	AKTÍV ESZKÖZÖK
452 Hardver	Opció Választás
▶4521 Energia	☒1 Fiók
4522 összetevők	

A pénztárgépszalag cseréje

A **MONTEL SENTO H** pénztárgép kiegészítői között, a csomagolásban talál egy pénztárgépszalagot, amelyet az eszköz használata előtt a megfelelő módon be kell fűzni. Mivel a szalag cseréje a pénztárgép működtetése során elég gyakran előfordul, és ha rosszul fűzzük be a szalagot a pénztárgép nem tud megfelelően működni, ezért elengedhetetlen, hogy a felhasználó az új szalagot helyesen be tudja fűzni. A pénztárgép a szalagot teljes egészében elhasználja, a szalag, közelgő kifogyására a szalagon megjelenő színes csíkok hívják fel a figyelmet, majd a kifogyáskor a kijelzőn a következő felirat jelenik meg: **NINCS PAPIR**.





A pénztárgépbe olyan nyomtató került beépítésre, amely lehetővé teszi a szalag egyszerű cseréjét.

A szalag kicseréléséhez a következő műveleteket kell végrehajtani:

- Nyomja meg a pénztárgép nyomtató fedele előtt található gombot.
- Fogja meg a nyomtató rész fedelének két oldalát és emelje fel – a fedél elején rögzítő és nyomtató mechanizmus található;
- Vegye ki a maradék szalagot és a régi tekeresmagot;
- Készítse elő az új tekereset a szalag letekerésével, figyeljen a lehetséges papír és ragasztó maradványokra, amik a csere közben beszennyezhetik a nyomtatófejet;
- Helyezze be az új szalagot a helyére figyelve arra, hogy a papír sima, üres oldala szembe legyen önnel.
- Zárja le a nyomtató rész fedelét, miközben a szalag vége ki kell, hogy lógjon a nyomtató fedél alól.

- A *NINCS PAPIR* üzenetet a  gomb megnyomásával törölheti.

Ezen felül a **MONTEL SENTO H** pénztárgép egy új funkciót is kínál – a pénztárgép szalag kiadását, amely kétféleképpen történhet:

- beprogramozhatjuk ezt a funkciót valamelyik funkciógombba és azt nyomjuk meg amikor szükséges,
- vagy az  és a  gombok együttes megnyomásával.



Figyelem! A szalagcsere közben figyeljünk a nyomtatórész állapotára, vagyis annak tisztaságára, és hogy nem rakódott-e rá esetleg por a szalagból. A nyomtató részt célszerű minden szalagcsere során egy puha kis kefével vagy sűrített levegővel megtisztítani! Szűrő, vágó eszközök kárt tehetnek a nyomtatóban, ezért ezek használatát el kell kerülni, mert a garancia elvesztésével járhat ezeknek az eszközöknek a használata.


Elektronikus napló kártya telepítése

A gyártótól vásárolt pénztárgép rendelkezik egy Elektronikus napló SD kártyával, amely hosszú időre elegendő. A kártya kivételéhez kövesse az itt leírt utasításokat:

Az SD kártya eltávolítása

Az SD kártyát csak akkor veheti ki, ha:

- 1) A pénztárgép kikapcsolt állapotban van.
- 2) Ha korábban az **[161] – Kártya eltávolítása** funkciót kiválasztottuk és a megerősítő üzenet után, már biztonságosan el lehet az SD kártyát távolítani.

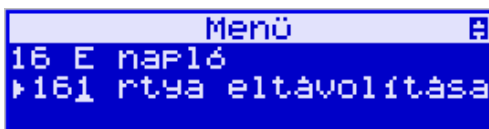

Figyelem! A fent említett üzenet után a **MONTEL SENTO H** pénztárgép automatikusan kikapcsolódik, hogy megóvja a kártyán található adatokat. Lehetővé teszi a kártya kivételét, amikor a pénztárgép ki van kapcsolva.

Az SD kártya eltávolításához nyomja be a kártyát, hogy kinyíljon a kártyát rögzítő mechanizmus. Ezután a kártya enyhén kijebb csúszik. Amikor a kártya kijebb csúszott távolítsuk el a nyílásból.

Az SD kártya behelyezése

Helyezze be az SD kártyát a nyílásba úgy, hogy a chip rész lefelé legyen. Ahhoz, hogy a kártyaolvasó berendezés megfelelően működjön, a kártyát teljesen be kell nyomni.



Figyelem! A kártyát csak a **MONTEL SENTO H** pénztárgép kikapcsolt állapotában szabad behelyezni. Ha a behelyezéskor az eszköz be van kapcsolva, a kijelzőn megjelennek az ezzel kapcsolatos üzenetek és az eszköz újraindul, annak érdekében, hogy sem a pénztárgép, sem az SD kártya ne legyen kitéve lehetséges zavaroknak, amelyeket a kártya behelyezése okoz, amikor a pénztárgép be van kapcsolva.

[1] FUNKCIÓK

A menü ezen üzemmódjában a felhasználó funkciókat választat, többek között: A pénztárgép kezelése, az eladás üzemmód vezérlése és különböző információk megjelenítése a kijelzőn.


[11] Felhasználó



A felhasználó, aki a pénztárgép segítségével fog értékesíteni, bejelentkezhet a pénztárgép menüjének ezen pontjában. Minden forgalom (eladás, kifizetett összegek intézése stb.), amit a pénztárgép segítségével bonyolítanak, a bejelentkezett felhasználó (pénztáros) a kimutatásában kerül elszámolásra, mindaddig, amíg egy másik pénztáros be nem jelentkezik.



[111] Bejelentkezés – az OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomása után, lehetőség van a pénztáros kiválasztására, a számának beütésével, vagy a listáról való kiválasztásával, vagy lehetőség van egy új felhasználó hozzáadására, ha nincs beprogramozott felhasználó. A felhasználó kiválasztása után a pénztárgép a jelszót fogja kérni, ami ehhez a felhasználóhoz tartozik.




[112] Jelszóváltás – az OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomása után meg lehet változtatni a bejelentkezett felhasználó jelszavát.



Arra, hogy ellenőrizze, hogy melyik felhasználó van jelenleg bejelentkezve, használja a [193] **Felhasználó név** funkciót.




[113] Day open – after pressing  it is possible to declare opening amount regarding current day.



After amount declaration the cash register print information about open day and is ready to start sale registration.


[12] Pénznyilvántartás a pénztárgépben

A pénztárgép [12.] menüpontjában a felhasználó befizethet vagy kivehet pénzt a pénztárgép fiókból.

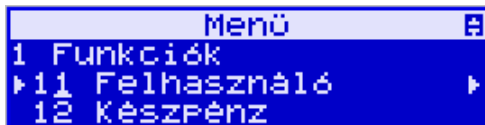

[121] **Befizetés** – miután belépett ebbe a menüpontba, a dialógus ablak megjelenik, hogy a befizetés összegét beírhatja. Miután a befizetés összegét beírta (a numerikus billentyűk használatával), erősít-

se meg azt, az  gomb megnyomásával.



A pénztárgép kinyomtatja a pénztárba való befizetés bizonylatát. Ez az összeg meg fog jelenni a pénztárgép állapot jelentésében és annak a pénztárosnak a jelentésében, aki a befizetés pillanatában be volt jelentkezve.

[122] Kifizetés – a fent leírtak szerint, csak a beírt összeg egy kivétel lesz a pénztárban lévő készpénzből.

Menü	VALTÓPÉNZ
12 Készpénz	nyitó esyenlea
121 Pénz be	Pénz ki
▶122 Pénz ki	összeg:200


A pénztárgép kéri a befizetés okának leírását. Ha nem akarja, hogy a befizetés okát a pénztárgép rányomtassa a bizonylatra – válassza a „üres” opciót.

VALTÓPÉNZ	VALTÓPÉNZ
nyitó esyenlea	nyitó esyenlea
Pénz ki	Pénz ki
0 (üres)	[Módosítás]

Ha azt akarja, hogy a leírás a bizonylatra legyen nyomtatva, írja be a megfelelő leírást az „Módosítás” opció választásával.

A következő lépés a kivétel típusának kiválasztása, ha a **3. Opció, Pénz ki a 37. Fizetőeszközök** menüpontban be van állítva.



A megfelelő opció kiválasztása után, nyomja meg az  gombot és a készülék ki nyomtatja a kivétel bizonylatot.

[123] Fióknyitás – egy parancs a pénztár fiók kinyitására, anélkül, hogy befizetés vagy kivétel történne.

Menü
12 Készpénz
122 Pénz ki
▶123 Fióknyitás



Figyelem! Ha az EURO árfolyama be van programozva a pénztárgépbe, akkor **([472.] paraméterek, II Valuta árfolyam)** az megkérdézi a beírt összegekre vonatkozó valutát.

Menü
47 Paraméterek
471 Alap kedvezmények
▶472 II Valuta árfolya

[13] Kommunikáció

A menü **[13] Kommunikáció** pontjában a felhasználó gyorsan válthat funkciót és navigálhat a funkciók között (ha van Modem) amelyek a pénztárgép és a PC, vagy Modem közötti kommunikációra vonatkoznak.

[131] **Modem** – miután ebbe az menüpontba belép, egy almenü jelenik meg:

[1331] **Elindít** – ez a funkció egy konfiguráló kódsort küld a modemnek. A kódsort a [4514] **Modem** menüpontban konfigurálhatja.


A [1332] **Csatlakozás** funkció arra szolgál, hogy a számot tárcsázhassa és kapcsolatot létesíthessen egy távoli számítógéppel., amely küldeni tud adatokat a pénztárgépnek, vagy attól adatokat tud kapni. Állítsa be a szám tárcsázási sorrendjét a [4514] **Modem** menüpontban.

A [1333] **Szétcsatlakozás** – funkció arra szolgál, hogy megszakíthassa a modem kapcsolatot.



Figyelem! Az AEE egységgel szerelt és magyarországon forgalomba kerülő pénztárgépekhez modem nem csatlakoztatható!


Értékesítési beállítások

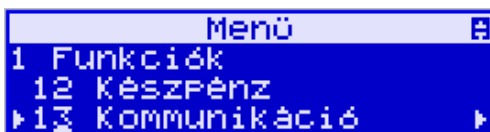

A [14] **Értékesítési beállítások** menüpontban választhat a következő funkciók közül:

1. Jelentések
2. Eladási mód: általános, vagy szimpla eladás.

[141] Felfűzött jelentések

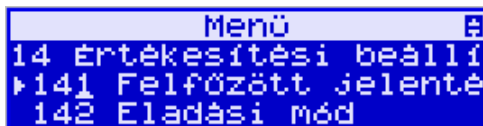

Ebben a funkcióban a pénztáros, akinek nincs hozzáférése az egész menühöz (korlátozott), kinyomtathat Jelentéseket (amelyek a [4563] **Felfűzött** jelentések menüpontban vannak részletezve).



[142] Eladási mód



Ebben a menüpontban választhat két különböző lehetséges eladási típus közül:



1) **[1421] Normál** – a normál típus, amely teljes funkci-

onalitást tesz lehetővé az eladási műveletekben. Ezt a típust úgy is kiválaszthatja, hogy a utasítás sort választja.




2) **[1422] Szimpla** eladás – egy különleges eladási típus, amelynél a nyugta automatikusan elkészül egy árucikk eladása után. Ezt a típust úgy is kiválaszt-

hatja, hogy a utasítás sort választja .




[19] Kijelző


A **[19] Kijelző** funkció a kijelzőn jeleníti meg az adatokat, (nyomtatás nélkül), a következő módon:

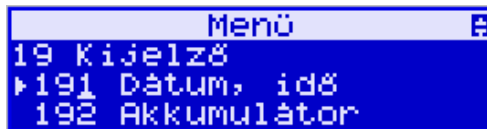

A **[191] Dátum, idő** – megjeleníti a pontos időt, amely a pénztárgépbe van programozva;

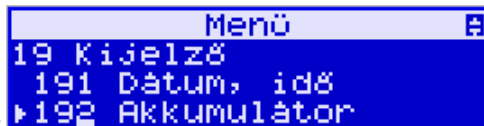

A **[192] Akkumulátor** – megjeleníti a belső akkumulátor töltöttségi szintjét;

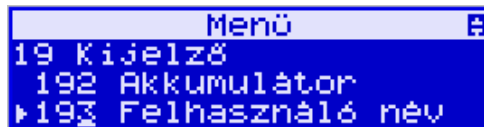

A **[193] Felhasználó** név – megjeleníti annak a felhasználónak a nevét, aki éppen be van jelentkezve;

```
Menü
19 Kijelző
193 Felhasználó név
▶194 Utolsó nyugta
```

A [194] *Utolsó nyugta* számla értékeit;

– megjeleníti az legutóbbi

```
Menü
19 Kijelző
194 Utolsó nyugta
▶195 Készpénz
```

A [195] *Készpénz* készpénz mennyiségét.

– megjeleníti a pénztárban lévő

[2] JELENTÉSEK

A napi zárás folyamatának részletes leírása, az elérhető jelentések nyomtatásának módja

[21] Napi jelentés

A napi jelentés a legfontosabb jelentés. Minden felhasználónak kötelező elvégeznie miután befejezi a napi eladást minden nap, **nem később, mint az eladás kezdete a következő napon**. Ennek a jelentésnek az elvégzése során az egész nap forgalmát beleértve az adóösszegeket a különböző ÁFA kategóriákra bontva, a jelentés kiadásának dátumát és idejét, a kiadott pénzügyi számlák összegét, a sztornó számlák összegét az AEE-nek elküldi a pénztárgép. Ennek a jelentésnek a kinyomtatott változata feltűnteti a pénztárgép AP és ellenőrző kódját. **Ezt a kinyomtatott zárást gondosan meg kell őrizni, mivel szükséges lesz az adóhatósággal való, adóügyi egyeztetésnél.**

Alább látja a napi jelentés elkészítésénél használt műveleteket:




Miután belépett a **[21] Napi forgalmi jelentés** funkcióba és ezt megerősítette az



gomb megnyomásával, a pénztárgép a következő parancsot jeleníti meg: *Nyomtat napi forgalmi jelentést?*




Nyomja meg a **TORLES C** gombot, ha ki akar lépni, vagy az **OK KÉSZPÉNZ** gombot a jelentés elfogadásához. Ezután, a műszer megkérdezi, hogy a dátum pontos-e.

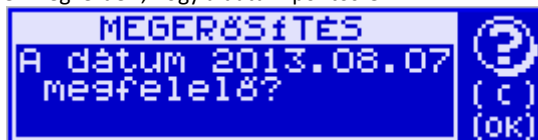


Ellenőrizni kell, hogy a dátum, amit a pénztárgép jelez megfelel-e a valós dátumnak, mert a napi jelentés megerősítése helytelen dátummal kárt tehet a pénztárgép pénzügyi memóriájában és szükségessé teheti annak kicserélését az adófizető terhére!!!

A pénztárgép mindig szinkronizálja a jelentés elvégzésének valós dátumát. Nincs mód annak megváltoztatására (például az előző nap dátumára).




Ha a megjelenített dátum pontos, erősítse meg ezt, az  gomb megnyomásával, így a napi jelentés megkezdődik (a következő parancs jelenik meg: *Kérem várjon...*) és a jelentés az AEE-nek elküldésre kerül és a nyomtatása megtörténik.

Ha eltérést talál a megjelenített dátum és a valós dátum között, ki kell lépnie a napi jelentési műveletből a  gomb megnyomásával, és azonnal hívnia kell a szerviz szolgáltatót!!! Ha nem volt eladás a legutóbbi napi jelentés óta, akkor a napi jelentésbe való belépés után a következő parancs jelenik meg: *Nincs eladás! Nyomtat jelentést?*

Ennek megerősítése azt eredményezi, hogy a nyomtatás megtörténik és a napi jelentés nulla összeggel kerül rögzítésre a pénzügyi memóriában.

A pénztárgép emlékeztetni tudja, hogy a napi jelentést végezze el, ha ez a jelentés nem készült el az előző napon.





Ahhoz, hogy emlékeztetőket kapjon meg kell jelölnie a **[453] Rendszer** menüpont, **11.** menüpontját – **Napi jelentés ell.**

A pénztárgép meg tudja akadályozni az eladást, ha észreveszi, hogy bármilyen eladás rögzítve volt az előző napon, de az előző napra vonatkozó napi jelentés nem készült el (nem kötelezően a nap végén). Ennek az ellenőrzésnek a bekapcsolásához jelölje meg a **19 Eladás blokkolva napi forgalmi jelentés nélkül** opciót a **[455] Eladás** menüpontjában.

[22] A pénztárgép állapota


A pénztárgép állapot jelentése tartalmazza az eladások értékeit különböző fizetési eszközök szerint: készpénz, csekkek, stb., befizetések, kivétel, visszaváltható csomagolás vásárlása és eladása, a pénzügyi számlák összege, a sztornó számlák összege, az olyan számlák összege, amelyeket sztornóztak és a sztornózott számla tételek száma (sztornó = visszavonás).

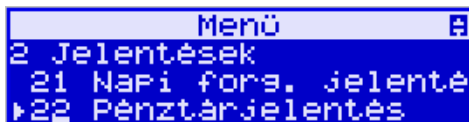

Miután kiválasztotta **[22] Pénztárjelentés** funkciót és azt megerősítette az  gomb megnyomásával, lehetősége van kiválasztani a jelentés típusát a listáról:

A nyomtatott jelentéseknek azonos az adat tartalmuk, de a teljesítményük különböző. A visszaállító jelentés azt eredményezi, hogy a kinyomtatott értékek visszaállnak, és az adatok nem lesznek többé elérhetőek a pénztárgépben. A visszaállítás nélküli jelentés lehetővé teszi, hogy megtekintse az adato-


kat, míg az adatok hozzáférhetőek maradnak a pénztárgépben és a hozzáadások folytatódnak. Válassza

ki a kívánt jelentés típusát a nyíl gombbal és hagyja jóvá az  gombbal - ezután a jelentés nyomtatása megtörténik.

[231] Műszak jelentés

A pénztáros forgalom jelentése nyomtatásban tartalmazza az eladások értékeit különböző fizetési eszközök szerint: készpénz, csekkek, stb., befizetések, kivétel, a pénzügyi számlák összege, a sztornó számlák összege, az olyan számlák összege, amelyeket sztornóztak és a sztornóztott számla tételek száma (sztornó), a műszak elejének (bejelentkezés) és végének (kijelentkezés) dátumát és időpontját.




Miután kiválasztotta a **[231] Műszak jelentés** funkciót és megerősítette az  gomb megnyomásával, lehetősége van, hogy válasszon különböző jelentések közül a listáról:


1. **Aktuális pénztáros** – jelentés csak arról a pénztárosról, aki jelenleg be van jelentkezve
2. **Listából** – jelentés egy pénztárosról, akit a listáról kiválaszt



3. **Minden pénztáros** – jelentés minden pénztárosról, aki be van programozva a pénztárgépbe

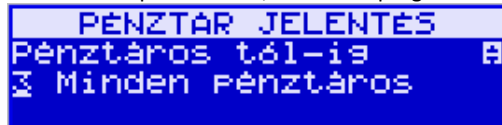

4. **Minden aktív pénztáros** – jelentés minden aktív pénztárosról

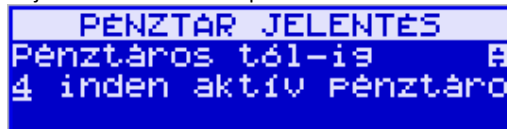

A felhasználónak ki kell választania a jelentés típusát:

1. X-jelentés
2. Z-jelentés

PÉNZTÁR JELENTÉS	PÉNZTÁR JELENTÉS
Lista típus	Lista típus
1 X-jelentés	2 Z-jelentés

A nyomtatott jelentéseknek azonos az adat tartalmuk, de a teljesítményük különböző. A Z-jelentés azt eredményezi, hogy a kinyomtatott értékek visszaállnak, és az adatok nem lesznek többé elérhetőek a pénztárgépben. Az X-jelentés jelentés lehetővé teszi, hogy megtekintse az adatokat, míg az adatok hozzáférhetőek maradnak a pénztárgépben és a hozzáadások folytatódhatnak. Válassza ki a kívánt jelentés



típust a nyíl gombokkal és hagyja jóvá az OK gombbal – ezután a jelentés nyomtatása megtörténik.

[261] Cikk adatok

Menü
26 Adatok listázása
▶261 Cikk adatok ▶
262 Gyűjtők

Ebben a menüpontban kinyomtathat számos jelentést, beleértve az árucikkeket, csomagolást, páros listákat és a pénztárgép beállításait. Ezek a jelentések mind hozzáférhetőek a **[319] Adatok listázása** menüpontban.

Menü
31 Cikkek
318 Cikk megjegyzés
▶319 Adatok listázása▶


[3] ADATBÁZIS

[31] Cikkek

3000 árucikket programozhat a MONTEL SENTO H pénztárgépbe. Minden árucikk esetében, be kell programoznia a nevét és ÁFA rátáját. Ezen felül, minden árucikk esetében beprogramozhatja a vételárat, az ár típusát (változtatható, vagy kötött), az eladási pontosságot (a tizedes jegyek számát), kapcsolatot az osztályhoz, vagy visszaváltható csomagoláshoz.

[311] Árucikkek módosítása, hozzáadása





[311] Új/Módosít – válassza ki ezt a funkciót az  gomb megnyomásával. Ezután adja meg annak az árucikknek a kódját, amely adatait meg akarja változtatni, a numerikus gombok hasz-




nálatával és ezt erősítse meg az  gomb megnyomásával.

Ha egy már létező árucikk adatait akarja megváltoztatni és nem emlékszik a kódjára, de tudja a nevét,

akkor kiválaszthatja ezt az árucikket az árucikk adatbázisból, a nevét keresve a  gomb használatá-


val (a listát az  jel ajánlja, a kijelző jobb felső sarkában). Miután az árucikk listája megjelent, beírhat betűket és számjegyeket miközben a pénztárgép próbálja megtalálni a nevet, amelyre a beírt betűk

illenek. Ugyancsak meg tud találni egy árucikket az adatbázisban a  gombokkal. Ezután kiválaszthatja az árucikk nevét, aminek az adatait meg akarja változtatni. Erősítse meg a kiválasztást az



 megnyomásával. A kiválasztott árucikk kódja megjelenik a kijelzőn. A továbblépés-

hez nyomja meg az  gombot.





Figyelem! Ha a 8. opció 'Második cikk kód' be van kapcsolva a [453] Rendszer menüben, meg kell adnia az árucikk rövid kódját (ami meghatározza az árucikk helyét az árucikk adatbázisban), miközben egy új árucikket ad az adatbázishoz.



Ha nem tudja, hogy melyik rövid kódot írja be, kiválasztatja az elsőt, amely nem foglalt az OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával. Ezután az ajánlott kód megjelenik a pénztárgép kijelzőjén, amit megerősíthet az

OK KÉSZPÉNZ


gomb megnyomásával. Ha egy már létező árucikk adatait szeretné megváltoztatni, megadhat két árucikk kód közül egyet, amikor a pénztárgép rákérdez a kódra. Ha a második, hosszú

OK KÉSZPÉNZ


kódot adja meg (vonalkód), akkor azután, hogy ezt megerősíti az OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával, a pénztárgép megjeleníti a rövid kódot (az adatbázisban elfoglalt helyét). Ennek megerősítése után megváltoztathatja egy már létező árucikk adatait.

Ha van egy árucikk, amely össze van kapcsolva ezzel a kóddal az árucikk adatbázisban, akkor annak a neve meg fog jelenni a kijelzőn. Ha nincs árucikk, amely össze van kapcsolva ezzel a kóddal az árucikk adatbázisban, akkor egy üres név fog megjelenni (ha az árucikk ki lett választva a listából, akkor az üres név nem fog megjelenni).

Beprogramozhatja az árucikk adat változtatásának típusát:

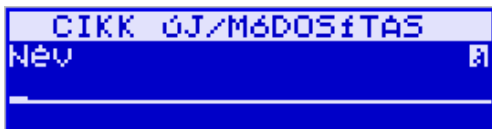

Név Kód - az adatváltoztatás közben (beírás) egy

név jel  fog megjelenni a kijelző jobb felső sarkában. Ez azt jelenti, hogy a billentyűzet alfanumerikus módba van kapcsolva, hogy beírhatta a szöveget. Az árucikk nevét be kell írni a billentyűzet használatá-

OK KÉSZPÉNZ


val a 2.11. fejezetben leírt utasítás szerint. A beírt nevet meg kell erősíteni az OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával.



(Vonal) Kód – ez a mező csak akkor fog megjelenni, ha a 8. opció 'Második cikk kód' van beállítva a 453-as Rendszer menüpontban. Ebben a mezőben az árucikk második kódját kell megadni. Általában ez a kód egy vonalkódhoz van rendelve. Ennek a kódnak 6 számjegyből kell állnia. Ezt a mezőt üresen lehet hagyni, ha az árucikknek nincs szüksége második kódra.



Ár – a numerikus gombok segítségével (és a tizedesvesszővel, ha szükséges) programozza be az árucikk vételárát. A vételárat lehet 0-ra programozni. Ebben az esetben a vételár típusot (lásd lejjebb) nyitottra kell állítani az eladás lehetővé tételéhez.



Erősítse meg a beírt vételárát az OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával, ezután az árucikk következő opciójához hozzáférést kap:


Típus \blacklozenge – Ez lehetővé teszi, hogy jelezze, hogy a beprogramozott árucikk egy termék, vagy egy szolgáltatás.



Válasszon a listáról a ÁR KÓD gombok segítségével. Erősítse meg a választását az



OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet az árucikk következő opciójához.



ÁFA érték \blacklozenge – lehetővé teszi, hogy egy árucikkhez



hozzárrendelje az ÁFA rátát, vagy kijelöljön egy árucikket, mint ÁFA mentést. A ÁR KÓD gombok használatával válassza ki az ÁFA rátát a listából. Az ÁFA ráták betűjelei (A-,B,C,D,E) és a hozzájuk rendelt számok a listán megjelennek.



A „-” jel a betű mellett azt jelenti, hogy ez a konkrét ráta még nem lett beprogramozva (tehát nem aktív). Nem lehet egy ilyen jelhez kapcsolt árucikket eladni.



Erősítse meg a választását az OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet az árucikk következő opciójához.

Ár beállítás ⚡ - a vételár típus meghatározása

```
CIKK ÚJ/MÓDOSÍTÁS
Ár beállítás
1 Nyitott ár
```

Nyitott ár – az eladás közben kézzel be lehet írni a vételárat a billentyűzetten. Ha a vételár nincs beírva, az árucikk a beprogramozott áron lesz eladva. Ha a vételár 0-ra (nulla) van beprogramozva, akkor a vételárat kötelező beírni kézzel az eladás során.

```
CIKK ÚJ/MÓDOSÍTÁS
Ár beállítás
2 Fix ár
```

Fix ár – az árucikket csak a beprogramozott vételáron lehet eladni. Egy másik ár beírása az eladás közben hibajelzéshez vezet.



Erősítse meg a választását az OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet a következő árucikk opcióhoz.

```
CIKK ÚJ/MÓDOSÍTÁS
Mértékegység
2 kg
```

Mértékegység ⚡ - az árucikk egység típusát írja le a számlán. Választhat a listából : (semmi), darab, kg, dkg, g, t, m, km, m², m³, l, csomagolás, vagy 4 további egység, amit a [331] Új/Módosít funkcióval lehet beprogramozni. Erősítse meg a választását az




gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet a következő árucikk opcióhoz.


```
CIKK ÚJ/MÓDOSÍTÁS
Pontosság
0. 1
```

Pontosság ⚡ - leírja a pontosságot (a tizedes helyek számát), amelyben beírhatja az árucikk mennyiségét az eladás során.

- 1** – csak a teljes tétel adható el (pl.: italok, könyvek, stb.)
- 0.1** – pontosság egy tizedes helying
- 0.01** – pontosság két tizedes helyig
- 0.001** – pontosság három tizedes helyig (súlyra mért áruk).

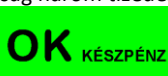

Erősítse meg a választását az OK KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával, ezután hozzáférhet a következő árucikk opcióhoz.

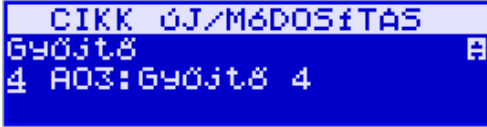

Gyűjtő ▾ -

összeköt egy árucikket az egyik beprog-

ramozott gyűjtővel. Kiválaszthatja az osztályt a listáról a



gombok megnyomásával, vagy a

numerikus billentyűzet használatával. Erősítse meg a választását az



gomb megnyomásával, eztán hozzáférhet a következő árucikk opcióhoz.





Eladás a MONTEL SENTO H pénztárgép használatával


Az értékesítés a MONTEL SENTO H pénztárgépen kizárólag az árucikk kódok használatával lehetséges.





Ábrák az billentyűzet eladási üzemmódban való használatához

Ebben az alfejezetben ábrákat talál a billentyűzet használatához, miközben beír egy tételt a számlába, árengedményeket, felárat érvényesít, ellenőrzi a beprogramozott árucikk árát, megnézi a számlát, sztoroz egy számlát, elkészít egy számlát.

Alapvető paraméterek beírása egy számla tételbe:





Írjon be egy összeget a    gombok, majd a  gomb használatával.

Egy súly leolvasásához, meg kell nyomnia a  gombot, mennyiség beírása nélkül – a mennyiség a mérlegen fog megjelenni.

Írjon be egy árat a    gombok, majd a  gomb használatával.

A mennyiség és a vételár beírása nem kötelező. Ha nem írja be őket, a mennyiség 1 lesz, az vételár az adatbázisból lesz beolvasva. Ha egy árucikk vételára az adatbázisban 0, a felhasználónak kell beírnia az árat eladás közben. Az vételárat és a mennyiséget bármilyen sorrendben beírhatja.






Egy árucikk eladása:

Írjon be egy kódot a    gombok, azután a  gomb használatával, vagy olvasson le egy kódot a vonalkód leolvasó segítségével.


Egy árucikk „név szerinti” keresése:

Lépjen be a keresési funkcióba az  gombot használva.

Válasszon ki egy árucikket a listából a   gomb használatával, vagy írja be egy név kezdetét a



   gombok használatával, ezután még mindig használhatja a   gom-

bokat, hogy kiválasszon (eladjon) egy árucikket, nyomja meg a  gombot.

Ha a következő opció van beállítva „KÓD=újraeladás”  - az utolsó tétel újraeladását fogja okozni.


Egy beprogramozott árucikk vételárának ellenőrzése:

 , írjon be egy árucikk kódot a  -   gombok használatával, azután az 

 gombot nyomja meg, vagy használjon egy vonalkódozást. A  gomb használata a kijelzőn az árucikk eladását eredményezi.

Tételek törlése a számláról - javítás:







Tételek törlése a számláról csak akkor lehetséges, amikor a számla nyitva van (a fizetési űrlap kitöltése előtt)



Egy nyitott számlán, lépjen be a javításba az  használatával.

Válasszon egy tételt a   használatával.



Törölje az EGÉSZ tételt az   használatával.

Kijavíthatja az árucikkek számát, amit éppen elad (pl.: megváltoztathatja a számát 8-ról 5-re).

A  -    gombok használatával írjon be egy mennyiséget törlésre, ezután nyomja meg az   gombokat.



Ha az „Gyors szternó” opció aktív, akkor használhatja az   gomb kombinációt, azonnal a tétel eladása után (az összeadás nem végezhető el), hogy gyorsan kitörölje az utolsó tételt.





A számla összegzése:



A számla összegzéséhez használja a   gombot.



Árkedvezmények és felárak érvényesítése:



Az árucikkre adott árkedvezmény a számla utolsó tételére fog vonatkozni.

Az árkedvezmény, ami a   gomb megnyomása után történik, azt jelenti, hogy a számla összegzése után, a számlán szereplő minden tételre fog vonatkozni.









Írja be az árkedvezmény/felár értékét (százalék/összeg) a  -   ,  gombok használatával, és válassza a megfelelő típust:




  ^{- %} százalékos árengedmény

  ^{+ %} százalékos felár





  ^{- ÖSSZEG} _{STU} összeg árengedmény

  ^{+ ÖSSZEG} _{VWX} összeg felár

A fent említett gomb kombinációk használata az   ,   ^{- ÖSSZEG} _{STU} ,   ^{- %} ,   ^{+ ÖSSZEG} _{VWX} érték beírása nélkül, azt eredményezi, hogy továbblép az árengedmény, vagy felár kiválasztásához az

adatbázisból a   ^{A/A SORSZ.: #} _{ÁR KÓD} gombokkal, és megerősítéshez az  ^{KÉSZPÉNZ} gomb megnyomásával.


A számla befejezése - fizetés:

Írja be a fizetés összegét a  -   ,  gombok használatával, és válassza ki a fizetési módot a következő gombok használatával:





 ^{KÉSZPÉNZ} - készpénz


  ^{KÁRTYA} _{MNO} - fizető kártya

  ^{UTALVÁNY} _{PQR} - utalvány

Más fizetési módok kiválasztására, írja be a választott funkciót az   ^{FIZ.MÓD} _{JKL} használatával, mielőtt

beírná a fizetendő összeget, ezután válasszon ki egy fizetési módot a listáról   ^{A/A SORSZ.: #} _{ÁR KÓD} , megerősít

téshez nyomja meg az  ^{KÉSZPÉNZ} gombot, azután írjon be egy összeget a  -   ,

 ^{+ %}  használatával és erősítse meg az  ^{KÉSZPÉNZ} gomb megnyomásával.

Teljes számla sztornózás:

Egy teljes számla sztornózásához, összegeznie kell azt, a **MENU** **RÉSZO** megnyomásával, azután válassza az **F** **C** gombot.



FIGYELEM! Egy számla maximum 100 tételt tartalmazhat (árucikkek).

Eladás árucikk kód használatával

1,34 kg túrót adunk el 6,30 Ft/kg áron. A túró kódja 45. A megfelelő ár erre a termékre be van programozva. Ugyancsak eladunk két sört (a második árucikk), tételenként 2,15 Ft-ért. A sör kódja 56. A megfelelő ár erre az árucikkre is be van programozva.

Ezeket a gombokat nyomjuk meg a következő sorrendben:



Az első árucikk információját jelzi a pénztárgép kijelző:

```

Nyusta
cheese
x1.34          13
összesen:     13
  
```

Még csak a túrót adtuk el. Most a sörön a sor:



A következő gombokat nyomjuk meg ebben a sorrendben:

A második árucikk információját jelzi a pénztárgép kijelző:

```

Nyusta
beer
x2             40
összesen:     40
  
```

Most, a vásárló által választott fizetési módtól függően, megnyomjuk a megfelelő gombokat. Tegyük fel, hogy a vevő készpénzben fizet, átad 20 Ft-ot. A következő gombokat nyomjuk meg, ebben a sorrendben:

Ha szükség van az összegző gombra, akkor nyomja meg a **MENU** **RÉSZO** gombot. És ezután az



gombot. A kijelzőn a következő látható:

```

MVYP          53
összesen:
Fizetendő:   53
Visszajáró:  147
  
```

A számla kinyomtatódik, ami magában foglal minden eladott árucikket, a mennyiségüket és összegüket, a nyomtatás dátumát és idejét és a számla számát. Ebben a fejezetben talál egy példát a számla formátumára: Nyomtatvány példák a pénztárgépből.





Gyors eladás

Amikor bekapcsolja a **Gyors eladás** üzemmódot az **[454] Műveletek** üzemeltetési menüpontban, és kiválasztja a 6. pontot a *Gyors eladás-t*, a pénztárgép megváltoztatja az eladás szabályait.

Menü	HASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK
45 Beállítások	OPció Választás
454 Beállítások	66 Gyors megszakitás
▶455 Eladás	

Ilyen esetben csak 10 árucikk kódja hozzáférhető. Az árucikkeket **csak a beprogramozott árak szerint lehet eladni, 1 tétel mennyiségben** (kivéve, ha a mennyiséget az elektronikus mérlegről olvassa le). Ezt az üzemmódot olyan üzletekben lehet használni, ahol a raktározott készlet mennyiség elég kicsi és az árucikkeket mindig a beprogramozott áron adják el, és a számlák kiadásának sebessége fontos (jegyeladásnál, belépő kártyáknál, mobil árusításnál, bazárárusításnál).

A fenti leírásnak megfelelően csak 10 árucikk kód szerint lehet eladni, amelyek a gombokkal vannak

összekapcsolva:  - kód 1,  - kód 2,  - kód 3, stb. A  gomb kódja 10. Az eladás abból áll, hogy megnyomja a megfelelő gombokat. A kiválasztott árucikk automatikusan lesz eladva (anélkül, hogy szükség lenne a KÓD gombbal való jóváhagyására). Több árucikk eladásához egy számlán, nyomja meg az eladott árucikkekre vonatkozó gombokat sorban. Fejezze be a számlát – ugyan úgy, mint

OK KÉSZPÉNZ

egy általános eladás esetében az **OK** gomb megnyomásával, vagy más fizetési módok esetében, **ahol nincs lehetőség a visszajárót kiszámítani automatikusan** (azzal, hogy beírja az összeget, amit a vevőtől kapott). Ha egytételű számlákat ad, akkor ajánlott a **[1422]-es Szimpla eladás** menüben beállítani az árucikk eladását, vagy a működési menüpontban a **[454] Műveletek 7. Szimpla eladás pontot választani**.


Menü
142 Eladási Mód
▶1421 Normál
1422 Szimpla eladás


Menü	PÉNZTÁROS BEÁLLÍTÁS
45 Beállítások	OPció Választás
▶454 Beállítások	67 egy eladás
455 Eladás	

Ezzel az árucikkeknél megfelelő gombok megnyomásával elérjük, hogy a számla automatikusan készülőn el, készpénz fizetőszközként való elfogadásával (anélkül, hogy az **OK** gombot meg kellene nyomni).

Eladás vonalkódolvasó használatával

Ha egy vonalkódolvasó van a pénztárgéphez csatlakoztatva, és a pénztárgépbe be vannak programozva a meglévő árucikkek kódjai és vonalkódjai, akkor az eladás a következő módon folyik:


 [a vonalkódolvasóval leolvasva a túró címkejéről]


 [a vonalkódolvasóval leolvasva a sör címkejéről]


Fizetés: ugyan úgy, ahogy az előző eladási módok esetében.



A vonalkódolvasó használatával történő eladás közben, megadhatja vagy a mennyiséget, vagy az árucikk vételárát (ha a vételár nincs eltakarva).

Eladás hozzákapcsolt mérleg használatával

Ha az elektronikus mérleg hozzá van kapcsolva a pénztárgéphez, a súlyra mért áruk eladását fejleszteni lehet. Ahelyett, hogy beírná (a billentyűzet segítségével) az árucikk súlyát, ahogy azt leolvassa a mérlegről (fennáll a hiba lehetősége a súly leolvasása és beírása közben), használhatja a kommunikációt a mérleg és a pénztárgép között. Ugyanazokat az árucikkeket ugyanúgy eladhatja, mint az előző esetekben az árucikkek számának és súlyának használatával:

Ha a mérleg mutatja az árucikk súlyát, nyomja meg a  gombot, és ezután be kell írnia a túró áru-

cikkszámát . A túró eladása megtörtént. Most a sörön van a sor (2 tétel),

 gomb és a sör kódja .

Fizetés: ugyan úgy, ahogy az előző eladási módok esetében.

Parancsok és hibák

Az alábbi táblázatban találja a Micra MONTEL Sento H pénztárgép által kiírt esetleges hibákat, parancsokat, információkat, ezek leírásait és a hibaelhárítási eljárás módját.

<i>Üzenet</i>	<i>Leírás</i>
A szám kívül esik	A numerikus érték meghaladja a megengedett intervallumot.
A karakter nem számjegy	Olyan helyre írt egyéb karaktert, ahova csupán szám írható.
Helytelen név	Név hiba. Azoknál a cikkeknel, melyek neve nincs megadva vagy nem egyedi a neve.
A pénztárgép adóügyi módban van	Ez a funkció csak nem- adóügyi módban érhető el.
Helytelen EAN kód	EAN kód nem megfelelő (ellenőrzési összeg nem megfelelő).
Helytelen ÁFA kulcs	Helytelen ÁFA kulcs
Nem pontos mennyiség	Nem pontos mennyiség (a csomagolás és az árucikk együtt nem térhet el).
Hibás dátum és idő	Hibás adatok idő vagy a dátum került be
Belső hiba...	Belső hiba – hívja a szervizt!
Nem törölhető összegző	Nem törölhető az összegzés a napi zárásból. A funkció csak nap zárás után használható.
Túl sok változás az ÁFA-ban	Max. 30-szor módosítható ÁFA-kulcs.
Túl nagy mennyiség/szám	Túl magas számérték.
Hibás rekord az adómemóriában	A rekordot nem sikerült beírni az adómemóriába. Ha megpróbálja még egyszer, lehetséges, hogy sikerül. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt!
Nincs papír	Nincs papír vagy a nyomja le a nyomtatókart. Helyezzen papírt a nyomtatóba!
Megtelt a cikk-adatbázis	A cikk-adatbázis betelt – nem lehet további cikket hozzáadni. Új cikk felviteléhez töröljön egy régi cikket.
Mérleg hiba	Nincs mérleg vagy helytelen kommunikáció.
Terminál hiba	Nincs terminál vagy helytelen kommunikáció.
Modem hiba	Nincs modem vagy helytelen kommunikáció.
Elutasított tranzakció	A fizetési terminál (illetve a bank) nem fogadja el a fizetési tranzakció használatával a bank fizetési kártya.
Túl sok csatolt termék	Max. mennyiség meghaladja a csatolt terméket (256)
Az óra nincs beállítva	Állítsa be a dátumot és az időt.
RAM memória hiba	RAM memória károsodás észlelhető, a pénztárgép alap helyzetbe áll.
Hasonló arányok beprogramozva	Nem lehet beállítani olyan ÁFA-t, ami már be van állítva
Átviteli hiba	Hiba az átvitelben a külső eszközön
Óra hiba	Idő eltérés észlelhető. Állítsa be az órát.

Adóügyi modul hiba	Az adóügyi memória helytelen működést észlelt – ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt.
Dátum hiba	Nem megfelelő (nem létező) dátum.
Az eladásnak 0-nak kell lennie	Mielőtt használja ezt a funkciót, csináljon napi jelentést!
I/O műveleti hiba	Hiba az I / O műveletben (pl. nyomtatás). Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt.
Idő változtatás nem megengedett	Az idő maximum + / - 1 órával lehet eltérő.
Hiba a nyomtatott fejlécben	A kinyomtatott fejlécben hibát érzékelt – a fejléc törlésre kerül. Később állítsa be újra.
Adószám módosítása tiltva	Az adószám nem írható át az eszközön!
Helytelen mennyiség	Helytelen mennyiség – túl magas vagy 0 érték – vagy a cikk már be van ütve.
Helytelen ÁFA kulcs	Nem használt vagy inaktív ÁFA kulccsal próbált eladni.
Helytelen cikk ár	Helytelen mennyiségű cikket próbált eladni (túl nagy vagy 0)
Cikk érték hiba	Helytelen cikk érték – túl magas vagy 0.
Tranzakciós mód kikapcsolva	A funkció csak nyitott nyugtánál használható.
Visszaírási (sztornó) működési hiba	Helytelen művelet a cikk visszaírására (sztornó) – nem lehet sztornózni!
Nyugta sor hiba	Túl sok sor (cikk) egy nyugtán (max. 100). Fejezze be a nyugtát.
Helytelen fizetési / visszajáró összeg	Helytelen (túl nagy) összeg került be a fizetési / kivonási műveletbe.
Helytelen engedmény	A beállítottnál nagyobb felár.
Túl magas összegző	Az eladás elérte a napi limitet. Nyomtasson napi jelentést.
A készpénz összege meghaladta a maximumot	A készpénz elérte a napi limitet. Nyomtasson készpénzes jelentést.
A mai napon már készült jelentés	Már készítette a mai napon napi jelentést.
Művelet törlése	Információ, hogy egy adott művelet a billentyűzetről a felhasználó által törölve lett.
Nincs adószám	Nincs adószám beállítva a pénztárgépen
Nem adóügyi mód	A funkció csak adóügyi módban érhető el.
Nincs ÁFA beállítva	Nincs ÁFA-kulcs programozva a pénztárgépbe - ezért nem lehet elvégezni az eladást.
Betelt az adómemória	Az adóügyi memória megtelik. A pénztárgép átkapcsol "csak olvasható" módba – ezért nem lehet elvégezni az eladást.
Adatbázis hiba	Eltérést észlelt a cikk adatokban – a cikk alap elvész.
Pénztáros adathiba	Eltérés a pénztáros adatokban – a pénztáros adatbázist be kell állítani.
Készpénz állapot hiba	Hiba található a készpénz állapot adatokban. Az adatok resetelve lesznek.

Adat frissítési hiba	Adatváltások mentése nem történt meg a pénztárgép memóriájába. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt.
Nincs adómemória	Nincs adómemória a készülékben vagy súlyosan megsérült – hívja a szervizt.
Nincs nyomtató	Nincs nyomtató a készülékben vagy súlyosan megsérült – hívja a szervizt.
Nincs vevőkijelző	Nincs vevőkijelző a készülékben vagy súlyosan megsérült – hívja a szervizt.
Adómemória csere	A készülék változást érzékelt az adómemóriában – hívja a szervizt.
Csak olvasási mód	Csak olvasási mód. Az adómemória megtelése vagy túltöltése esetén.
Jelentések tartományi hibája	Helytelen jelentés tartomány került be - például: egy kezdeti értéket magasabb, mint a végső érték
Nincsenek adatok ebben a tartományban	Nincs adat a hatályos jelentések között.
Adóügyi mód nincs befejezve	Ezt a módot akkor tudja használni, ha befejezte az adóügyi módot.
Adathiba az adómemóriában	Adat sérült az adómemóriában. Komoly hiba – hívja a szervizt.
Adómemória határérték túllépése	Jelenlegi használat nem lehetséges, mivel az adómemória megtelt.
Adómemória térképének hibája	A gyors felhasználás érdekében a pénztárgép emlékezik néhány adatra az adómemóriából (RAM-jából). Amennyiben a Ram-ban ez az adat hibás, az adómemóriából kell visszaállítani. Automatikusan megtörténik az üzenet megjelenése után. A feltöltés ideje függ az adómemória telítettségétől.
A parancs tiltva ebben a módban	Ez a parancs nem lehetséges ebben a módban, csak szerviz módban.
Adómemória busz hiba	Az adómemória működés közben hibát észlelt a buszban. Komoly hiba – hívja a szervizt.
Nincs joga ehhez a funkcióhoz	A jelenlegi felhasználónak nincs joga ehhez a módhoz.
A cikk nem található	A kód nem található a cikk adatbázisban.
Euro árfolyam ismeretlen	Az árfolyam nincs beállítva – a művelet nem hajtható végre.
Fix áras termék	Az értékesítés során más árat próbált megadni egy adott terméknek, aminek fix ára van.
Túl magas kedvezmény	A kedvezmény meghaladta a lehetséges legnagyobbat.
Túl magas felár	A felár meghaladta a lehetséges legnagyobbat.
Túl magas nyugtaérték	Túl magas nyugtaérték, zárja le a nyugtát.
Túl nagy pénzösszeg a kasszában	Túl nagy összeget helyezett a kasszába, zárja le a nyugtát.

Összegzés szükséges	Mielőtt befejezné a nyugtát, nyomja meg az OK gombot!
Fizetés szükséges	Mielőtt befejezi a nyugtát, vegye át a készpénzt a vásárlótól.
Kézi kedvezmény blokkolva	A pénztáros által adott kedvezmény blokkolva. Engedélyeztetés szükséges.
Kedvezmény a blokkolt listából	Nem engedélyezett a kedvezmény kiválasztása a listából csak abban az esetben, ha ez be van állítva. Engedélyeztetés szükséges.
Kedvezmény blokkolva	Egyáltalán nem adható kedvezmény. Engedélyeztetés szükséges.
Működés blokkolva	Jelenleg nem használható.